

IT Essentials 5.0

5.1.4.5 Lab – перенесення даних у Windows Vista

Вступ

Роздрукуйте та виконайте цю лабораторну роботу.

У цій лабораторній роботі ви будете використовувати Windows Vista.

Рекомендоване обладнання


Для цієї вправи потрібно наступне обладнання:

- Комп'ютер, що працює під керуванням Windows Vista Business
- USB-пристрій флеш-пам'яті

Крок 1

Відкрийте сеанс на комп'ютері і створіть папку з іменем **For Transferring** (Для перенесення) на робочому столі.

Потім, у Notepad (Блокнот) створіть файл з текстом **From older PC (з старого ПК)**, і збережіть цей файл у папці **For Transferring** (Для перенесення). Надайте файлу ім'я **Data** (Дані).

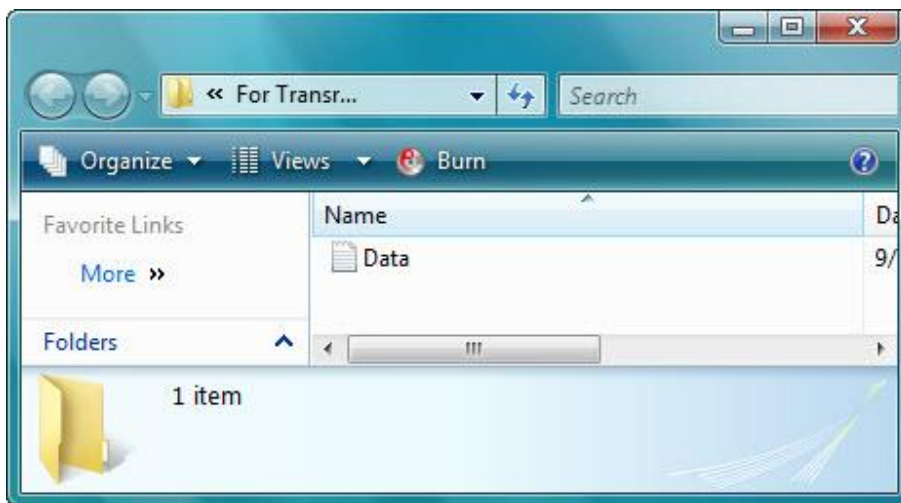

Створіть на USB-пристрої флеш-пам'яті з іменем **Transfer data files** (Файли даних для перенесення).

Крок 2


Виберіть **Start** (Пуск) > **All Programs** (Усі програми) > **Accessories** (Стандартні) > **System Tools** (Службові) > **Windows Easy Transfer** (Засоби перенесення даних Windows) > **Continue** (Продовжити).

Відкриється вікно **Windows Easy Transfer** (Засіб перенесення даних Windows).




Натисніть кнопку **Next** (Дальше).

З'явиться вікно **Do you want to start a new transfer or continue one in progress?** (Запустити новий процес перенесення або продовжити попередній?).

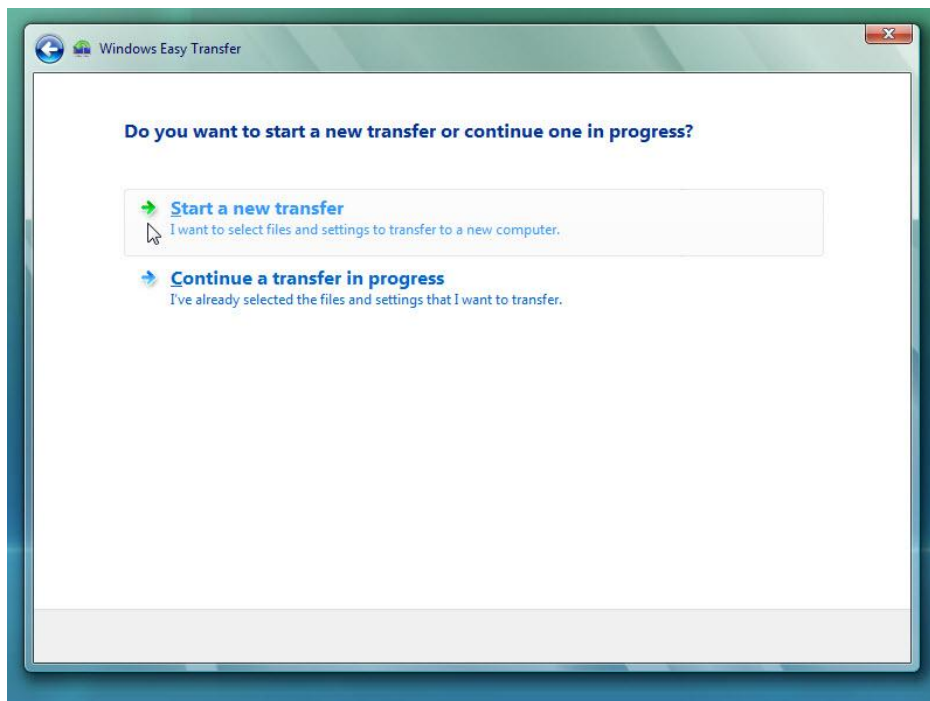


Виберіть **Start a new transfer** (Розпочати нове перенесення).

Відкриється вікно **Which computer are you using now?** (Який комп'ютер зараз використовується?).

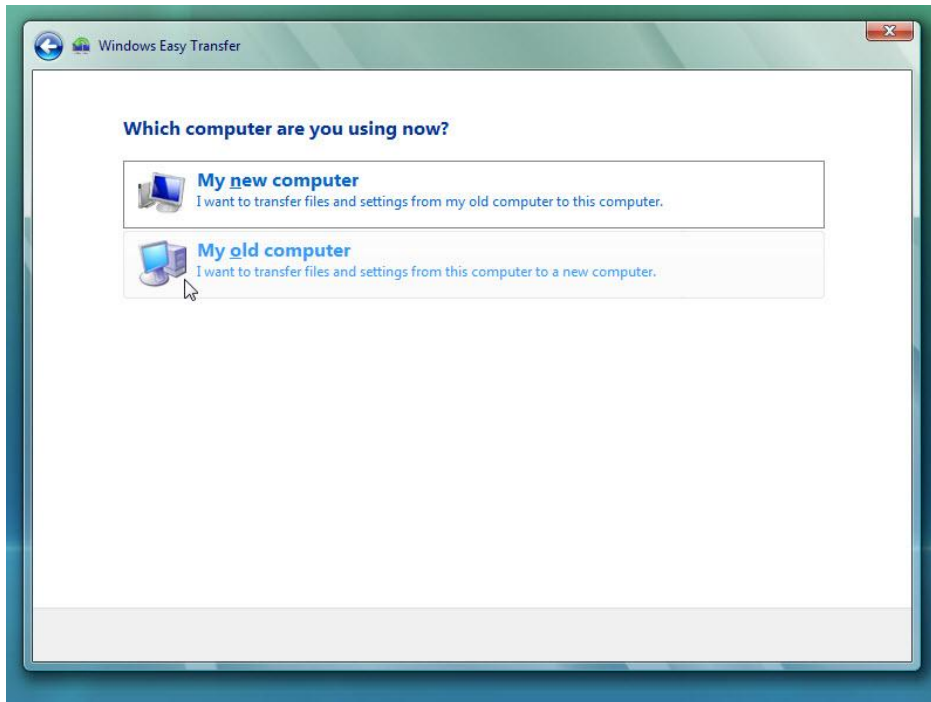


Натисніть кнопку **My old computer** (Мій попередній комп'ютер).

З'явиться вікно **Choose how to transfer files and settings to your new computer** (Виберіть спосіб перенесення файлів і параметрів на новий комп'ютер).

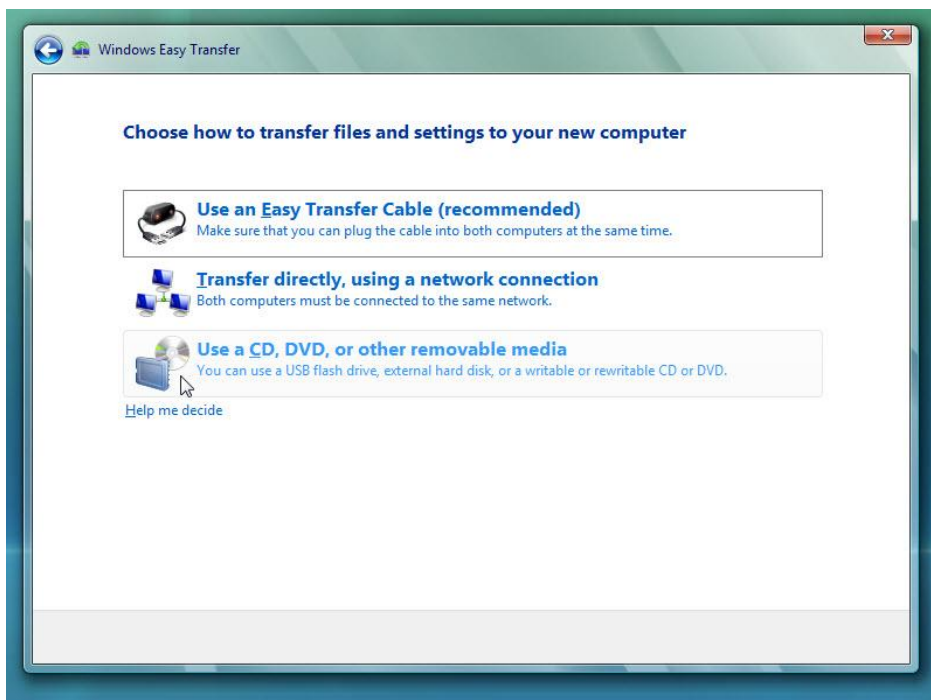


Виберіть **Use a CD, DVD, or other removable media** (Використовувати CD, DVD або інший з'ємний носій).

З'явиться вікно **Choose how to transfer files and program settings** (Виберіть спосіб перенесення файлів і параметрів програм).

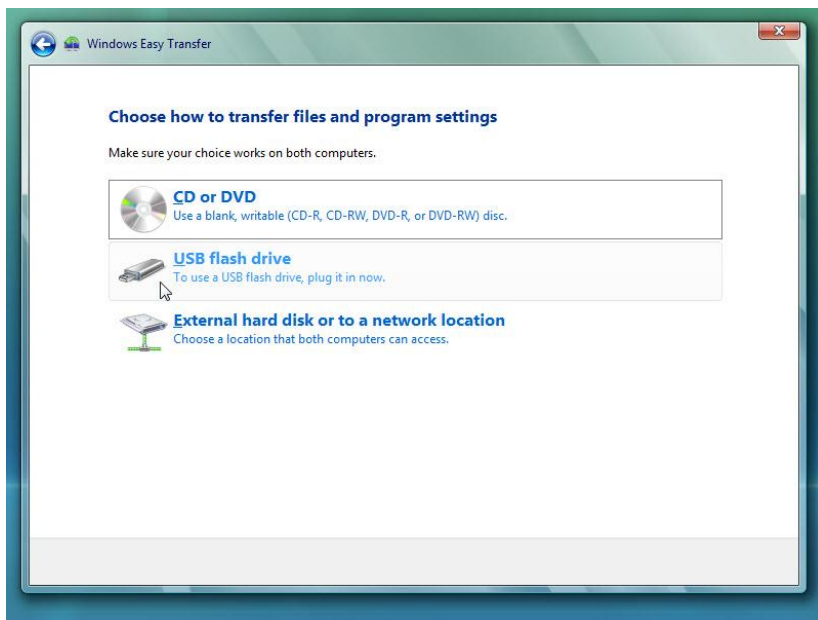

Виберіть **USB flash drive** (USB-пристрій флеш-пам'яті).

З'явиться вікно **Plug in an empty USB flash drive** (Підключіть чистий USB-пристрій флеш-пам'яті).

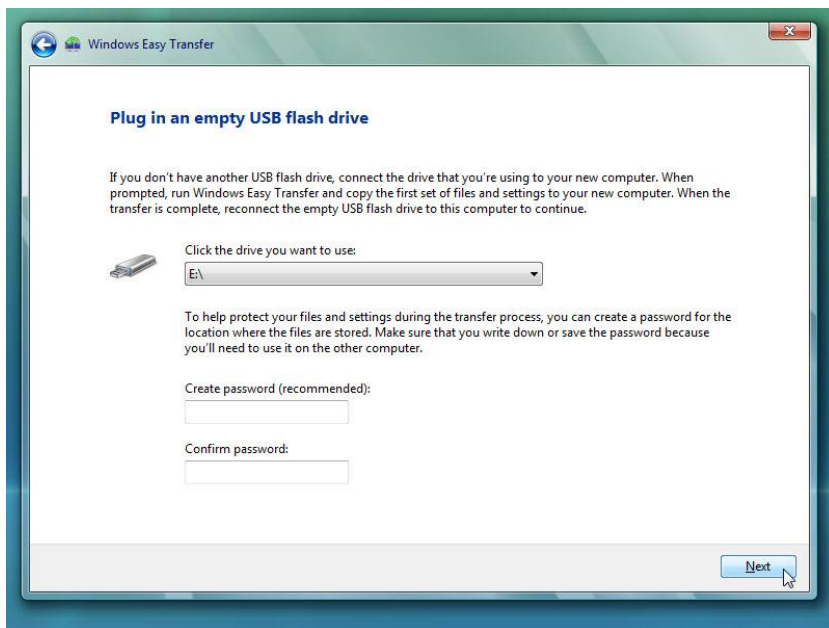


Оскільки ви просто переносите файли назад на цей самий комп'ютер, вводити пароль не потрібно.

Примітка: Оскільки ви переносите невелику кількість файлів USB-пристрій флеш-пам'яті не обов'язково повинен бути пустий.


Натисніть **Next** (Далі).

Відкриється вікно **What do you want to transfer to your new computer?** (Що слід перенести на новий комп'ютер?).

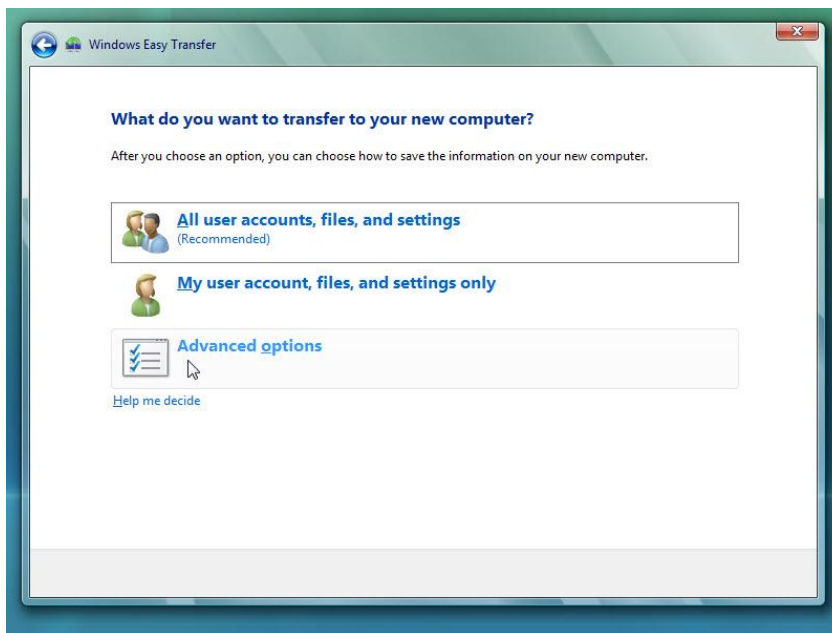


Натисніть кнопку **Advanced options** (Додаткові параметри).

З'явиться вікно **Select user accounts, files, and settings to transfer** (Виберіть облікові записи користувачів, файли та параметри для перенесення).

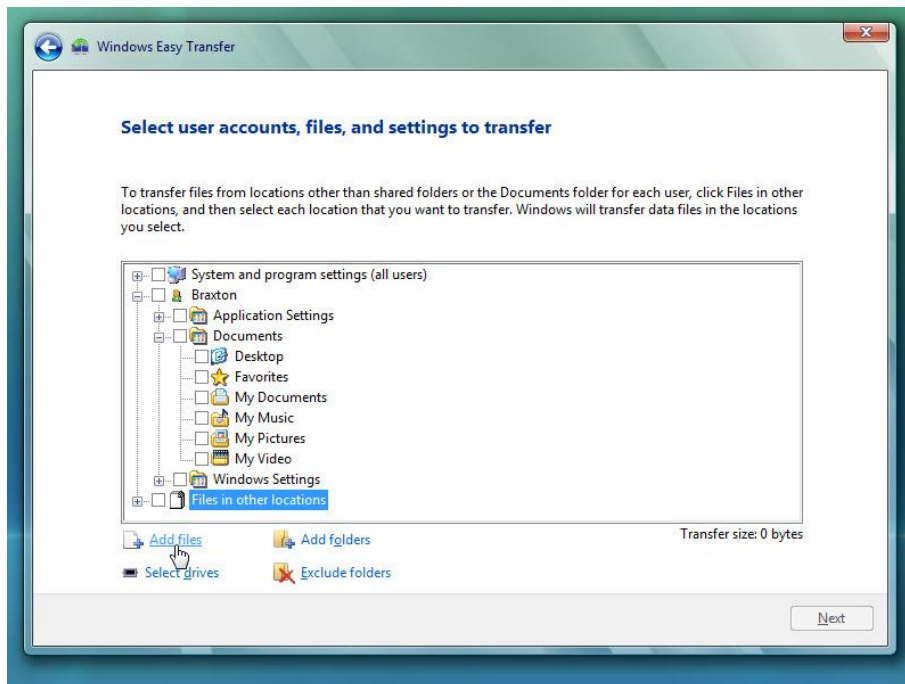

Знаміть прапорці, що проставлені в цьому вікні.

Виберіть **Add files** (Додати файли).

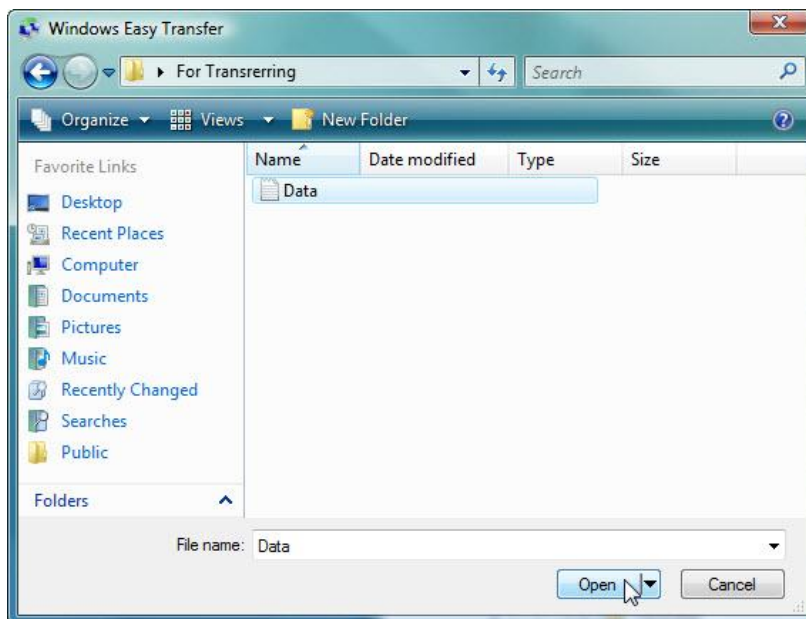


Знайдіть папку **For Transferring** (Для перенесення).

Звідси будуть перенесені файли.


Виберіть файл **Data** (Дані) та натисніть кнопку **Open** (Відкрити).

З'явиться вікно **Select user accounts, files, and settings to transfer** (Виберіть облікові записи користувачів, файли і параметри для перенесення).

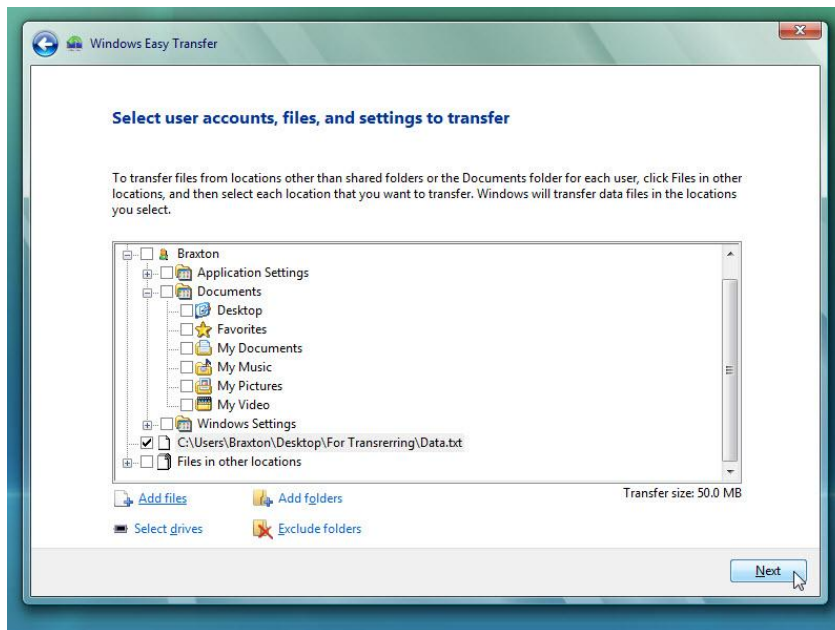

Натисніть кнопку **Next** (Дальше).


З'явиться вікно **You're ready to transfer files and settings to your new computer** (Можна розпочати перенесення файлів і параметрів на новий комп'ютер).

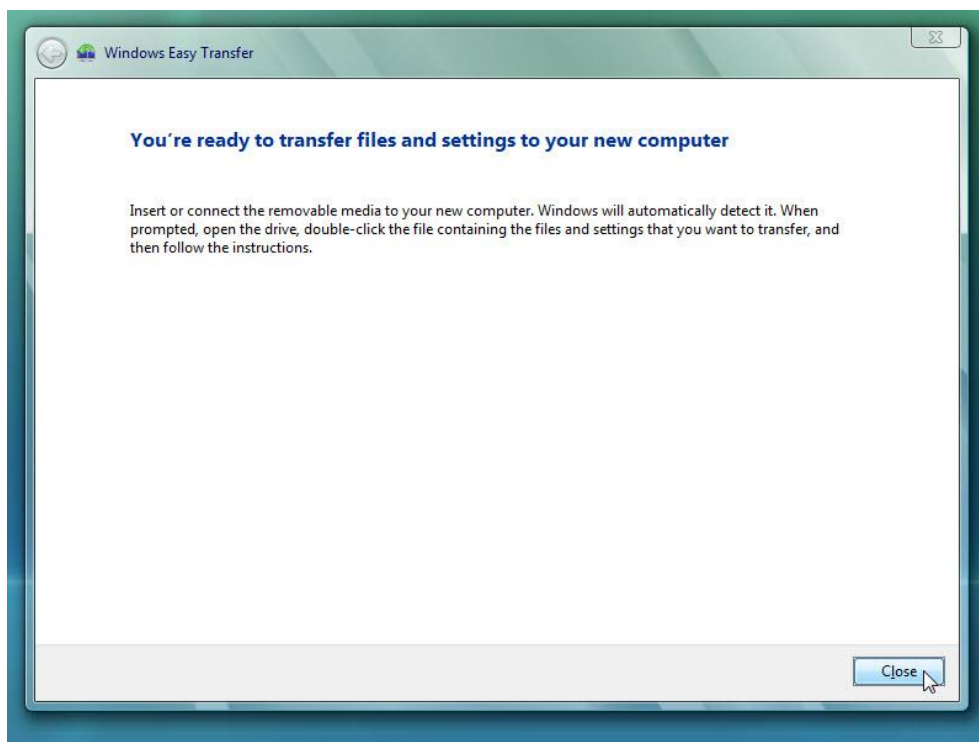

Натисніть кнопку **Close** (Закрити).

Крок 3

Знайдіть файл **Data** (Дані) в папці **For Transferring** (Для перенесення) на робочому столі і видаліть його.

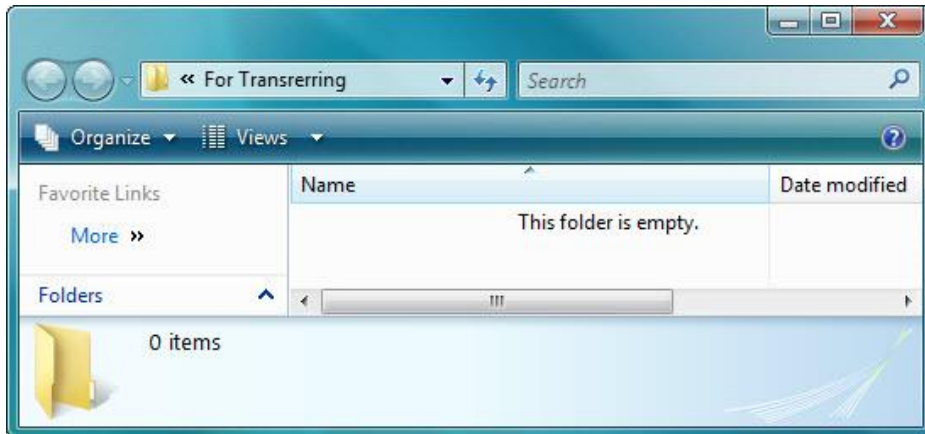

Очистіть корзину.

Крок 4


Виберіть **Start** (Пуск) > **All Programs** (Усі програми) > **Accessories** (Стандартні) > **System Tools** (Службові) > **Windows Easy Transfer** (Засоби перенесення даних Windows) > **Continue** (Продовжити).

З'явиться вікно **Welcome to Windows Easy Transfer** (Засоби перенесення даних Windows).




Натисніть кнопку **Next** (Далі).

З'явиться вікно **Do you want to start a new transfer or continue one in progress?** (Запустити новий процес перенесення або продовжити старий?).

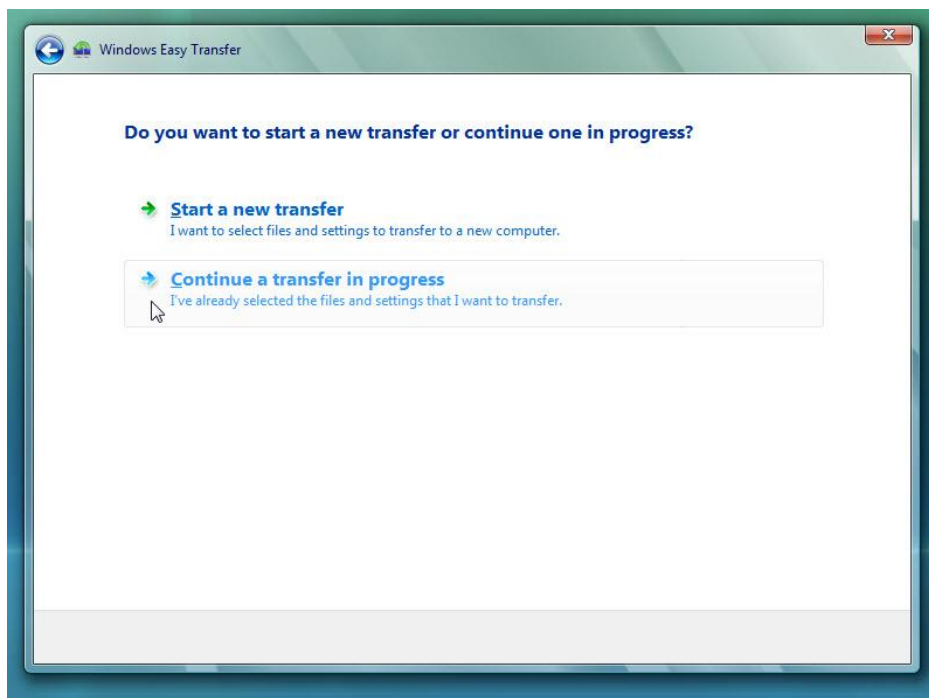


Виберіть **Continue a transfer in progress** (Продовжити виконання перенесення).

З'явиться вікно **Are your computers connected to a network?** (Комп'ютери під'єднані до мережі?).

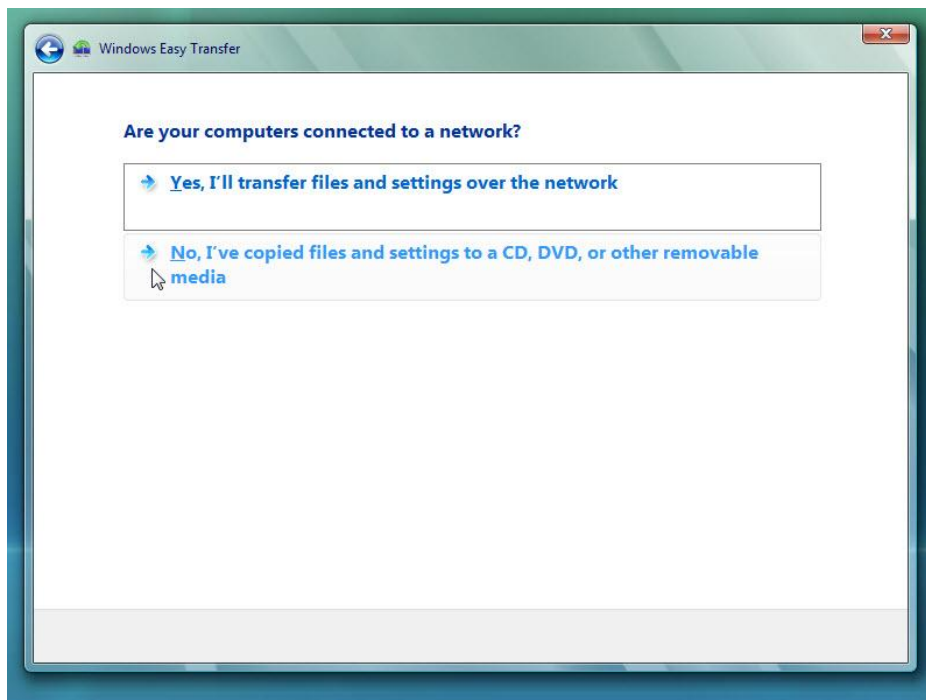


Виберіть **No, I've copied files and settings to a CD, DVD, or other removable media** (Ні, файли і параметри скопійовані на CD, DVD або інший з'ємний носій).

З'явиться вікно **Where did you save the files and settings you want to transfer?** (Вкажіть розміщення збережених файлів для перенесення).

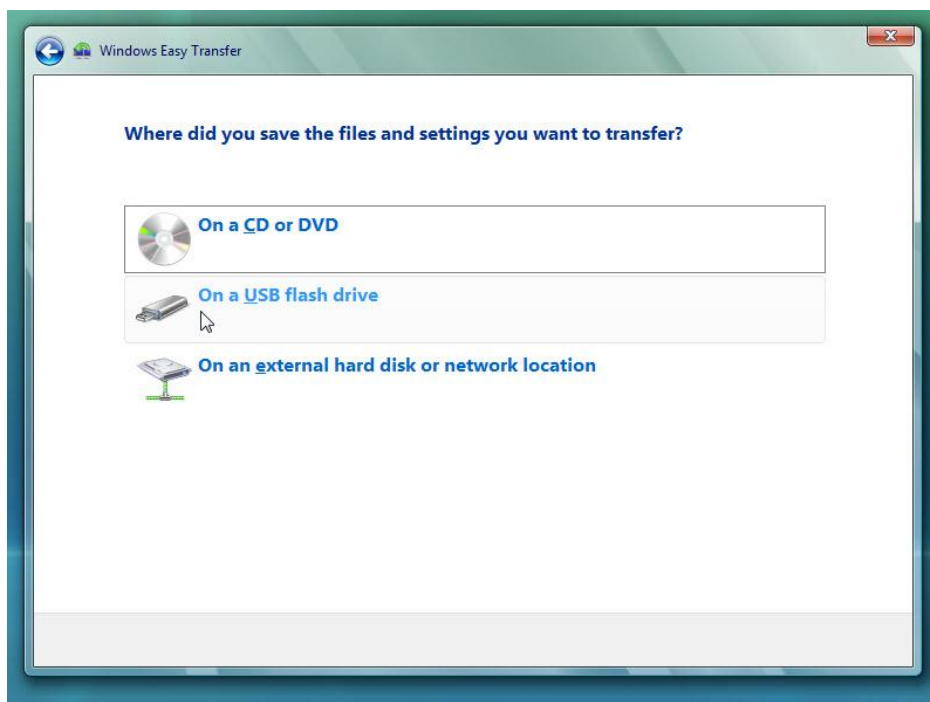

Виберіть **On a USB flash drive** (На USB-накопичувачі флеш-пам'яті)


З'явиться вікно **Plug in the flash drive** (Підключіть USB-накопичувач флеш-пам'яті).

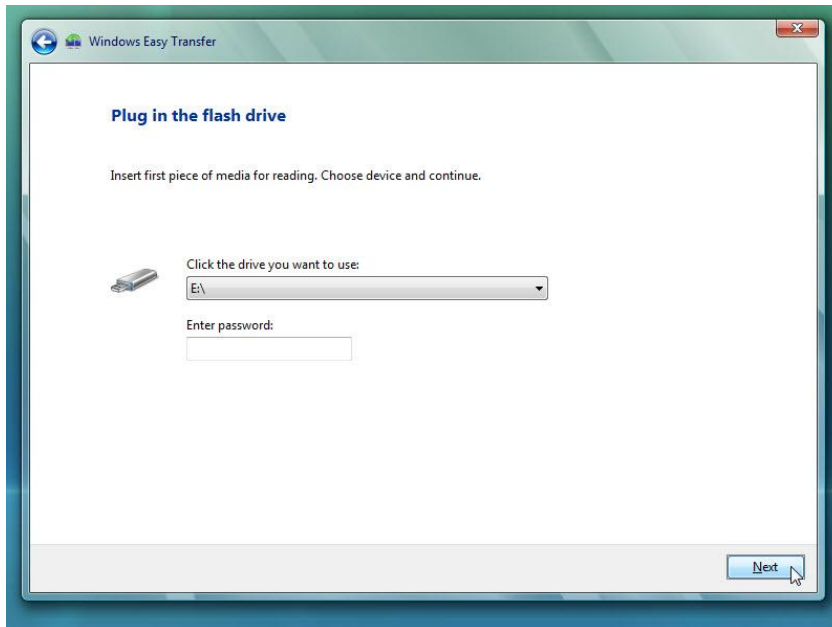

USB-пристрій флеш-пам'яті буде визначено автоматично. Якщо до комп'ютера підключено декілька USB-пристроїв флеш-пам'яті, виберіть з них той, на якому знаходиться файл Data (Дані).


Натисніть кнопку **Next** (Далі).

З'явиться вікно Review selected files and settings (Перегляньте вибрані файли і параметри).

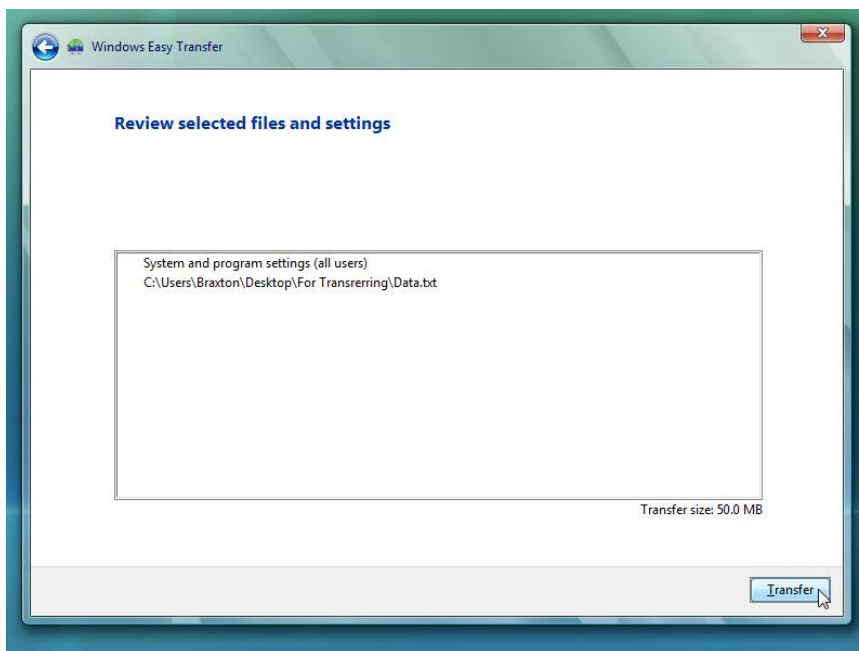


Натисніть кнопку **Transfer** (Передавання).

З'явиться вікно **The transfer is complete** (Перенесення закінчено).

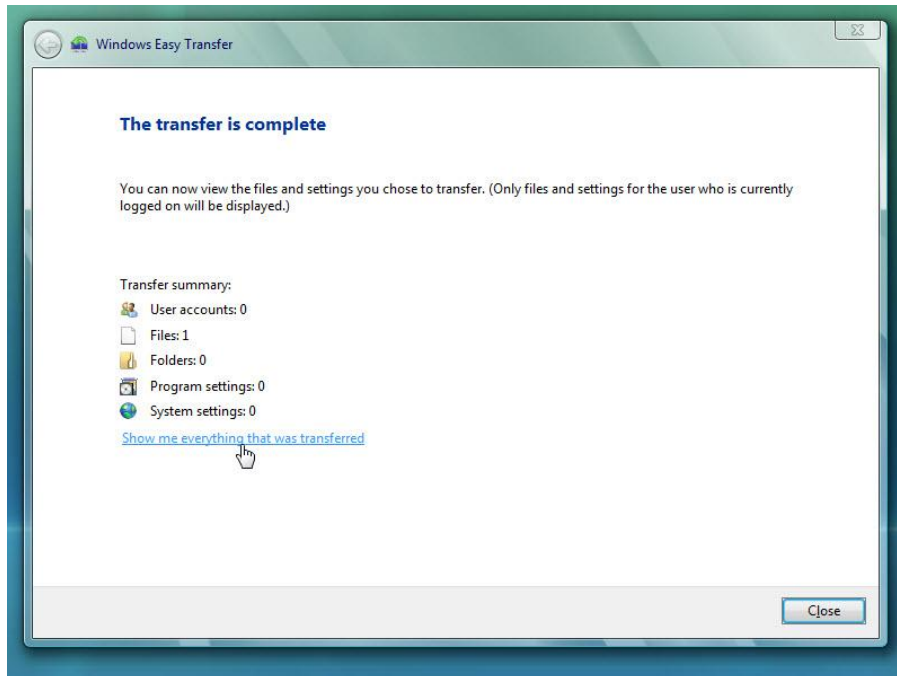

Натисніть кнопку **Show me everything that was transferred** (Показати все, що було перенесено).


Відкриється вікно **Windows Easy Transfer Report** (Звіт засобів перенесення даних Windows).

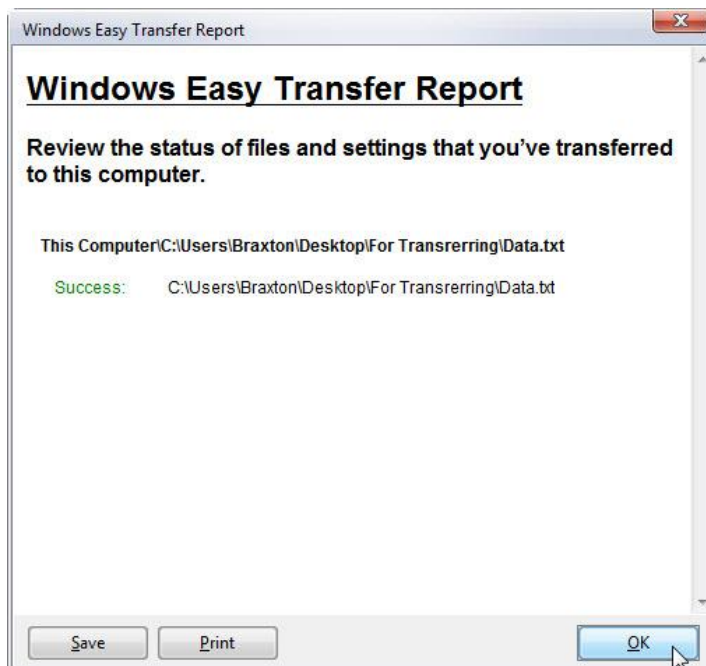

На що необхідно звернути увагу відносно розташування нового файлу Data (Дані)?

Натисніть кнопку **ОК** (Так).


Закрийте вікно **Detail View** (Детальне представлення) **Windows Easy Transfer Reports** (Звіт засобів перенесення даних Windows).

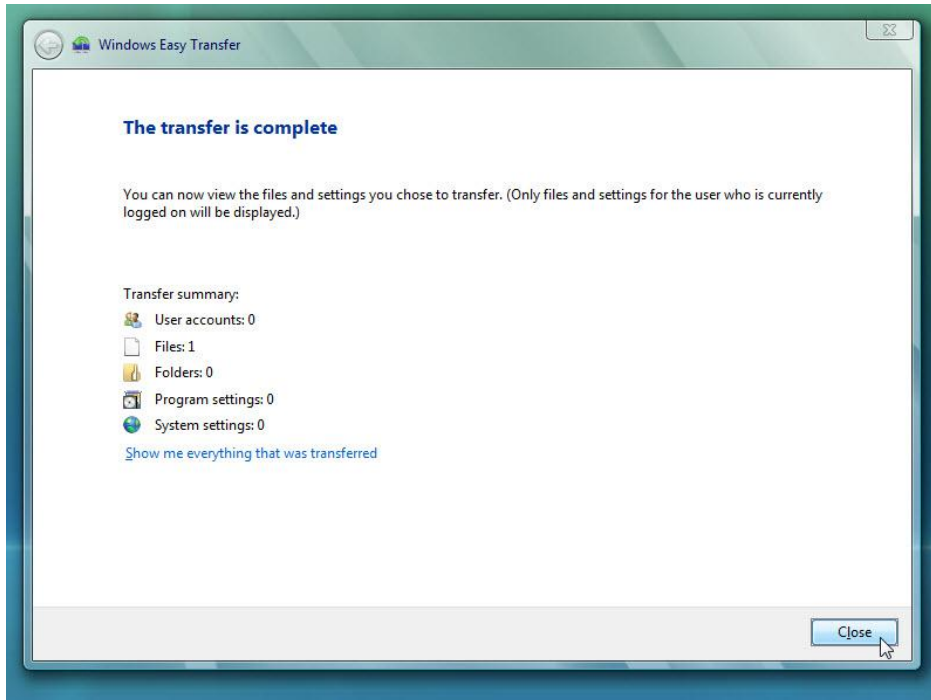

Коли відкриється вікно **Window Easy Transfer** (Засіб перенесення даних Windows), натисніть кнопку **Close** (Закрити).

Крок 5

Знайдіть та відкрийте папку **For Transferring** (Для перенесення) на робочому столі.

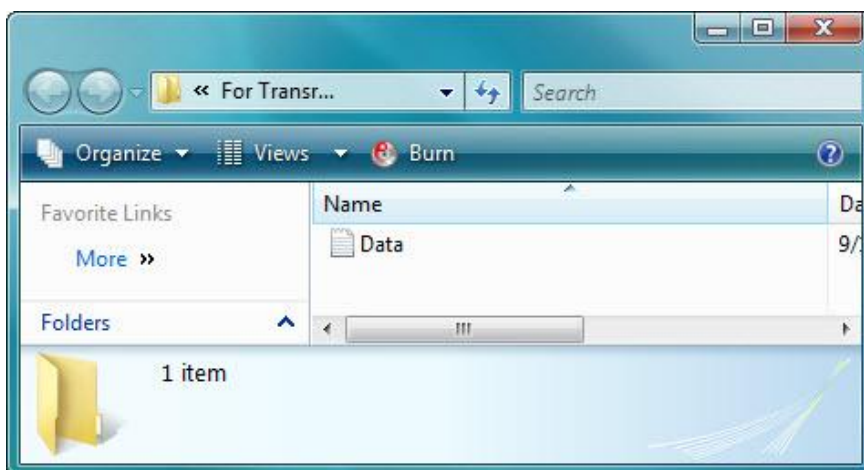

Зверніть увагу, що папка і файл **Data** (Дані) відновлені.

За вказівкою інструктора видаліть всі файли і папки, які були створені на робочому столі комп'ютера і USB-пристроїв флеш-пам'яті під час виконання цієї лабораторної роботи.